



Konfiguracja ustawień i pomiar w trybie RTK

1. Włączyć odbiornik i kontroler
2. W górnym wierszu obiektów przejść w lewo do kafelka „Tu utworzysz nowy obiekt” i kliknąć OK.
 - Na stronie „Ogólne” wpisać nazwę obiektu „GEOIDA RTK” – rys. 1.

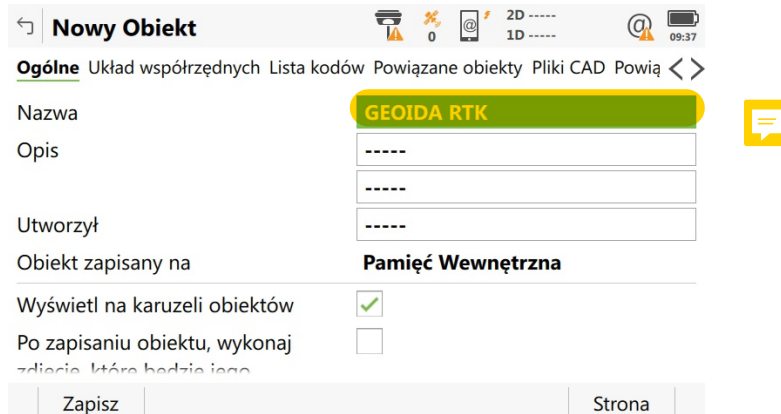


Rys. 1

- Przejść do strony „Układ współrzędnych” i wybrać tak jak na rys. 2 i kliknąć „Zapisz”. Pojawi się obraz jak rys. 3

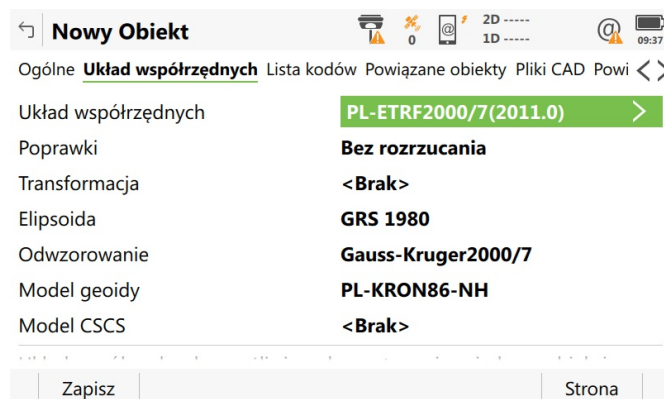


Rys. 2

3. Klikamy w „Ustawienia” – rys. 3 (dolny panel czerwone kółko). Należy pamiętać aby kafelek z obiektem GEOIDA RTK był wybrany (na środku ekranu)

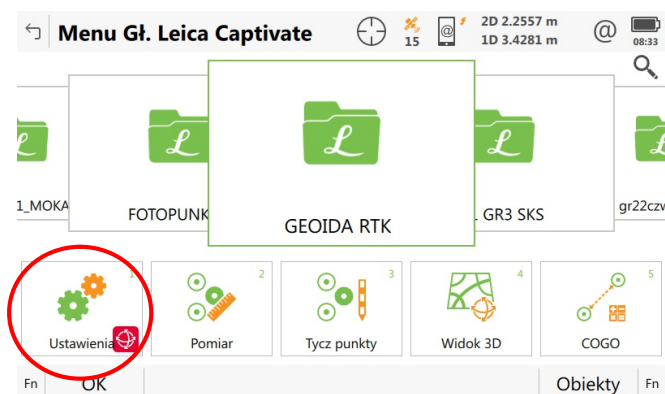


Rys. 3

4. Klikamy w „Odbiornik GS” – rys. 4

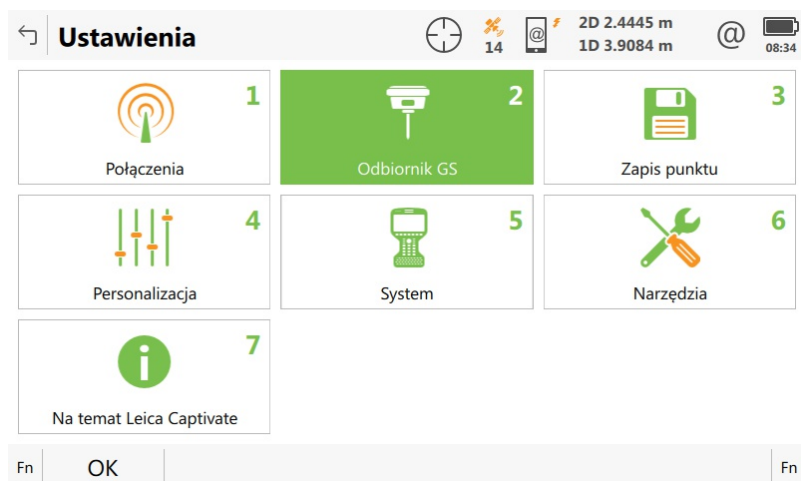

Rys. 4

5. Klikamy w „Wysokość anteny” – rys. 5

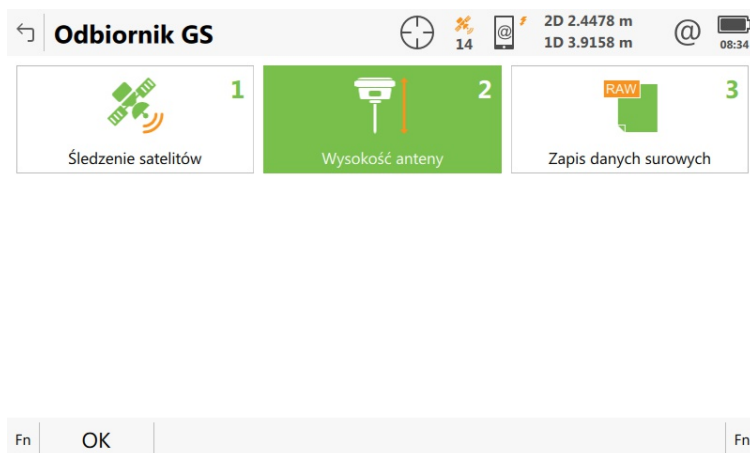

Rys. 5

6. Wypełniamy ustawienia jak na rys. 6 i OK

Wysokość Anteny

Antena **GS16 Tyczka**

Offset pionowy **0.0000 m**

Wysokość anteny podczas pomiaru punktów **2.0000 m**

Użyj offsetu dla anteny ruchomej ☐


Pokaż typ anteny podczas uruchamiania aplikacji ☐

Upewnij się, że wybrano właściwy typ anteny.

OK


Rys. 6

7. Klikamy w „Zapis danych surowych” – rys. 7

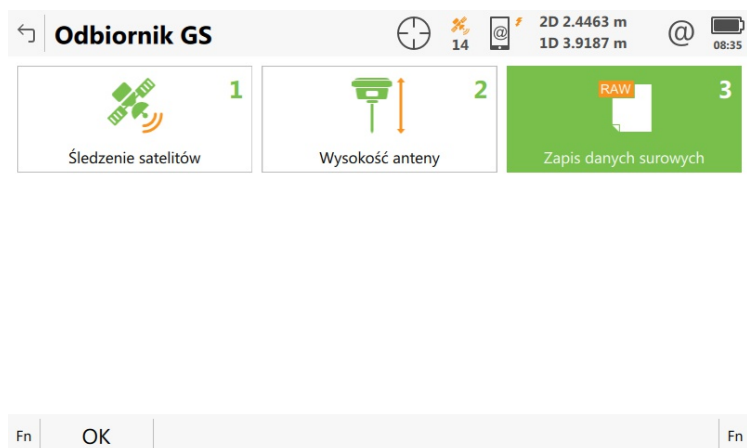


Rys. 7

8. Ustawiamy jak na rys. 8 (pole „Zapis danych surowych GNSS” ma być puste) i OK – pojawi się obraz jak na rys. 3.

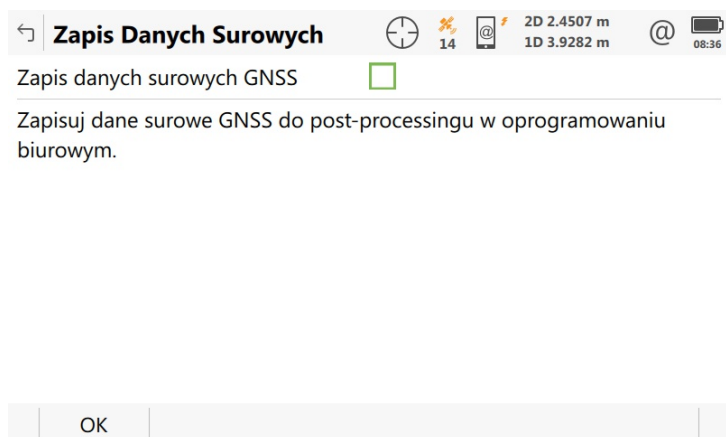


Rys. 8

9. Ponownie wchodzimy w „Ustawienia” (z pozycji rys. 3) – rys. 9 i wybieramy „Zapis punktu”

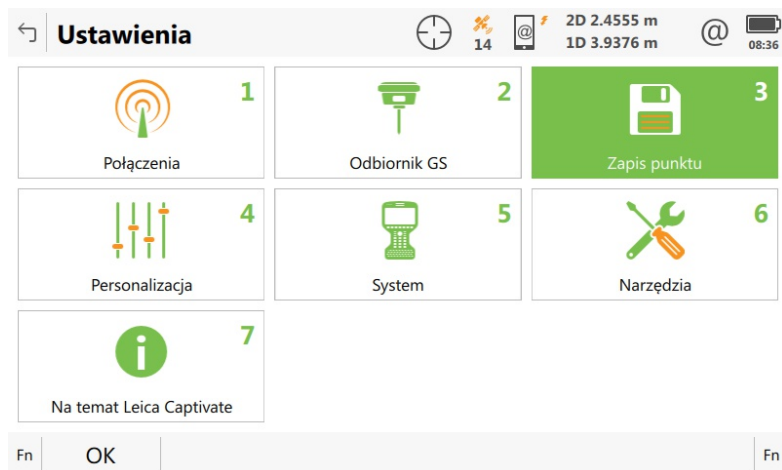


Rys. 9

10. Wybieramy „Pytaj przed zapisem” – rys. 10

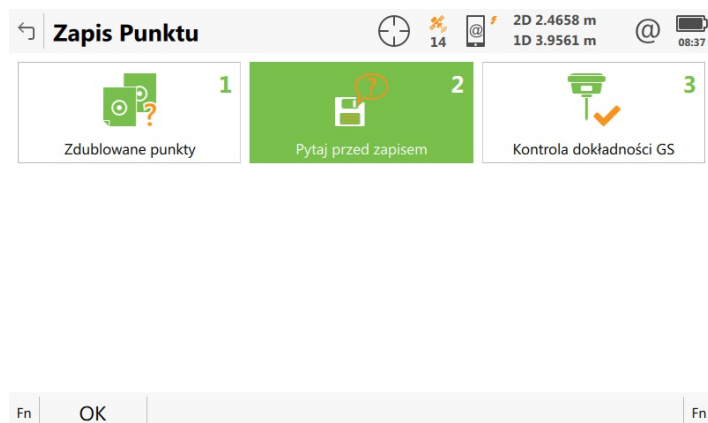


Rys. 10

11. Ustawiamy jak na rys. 11 i OK.

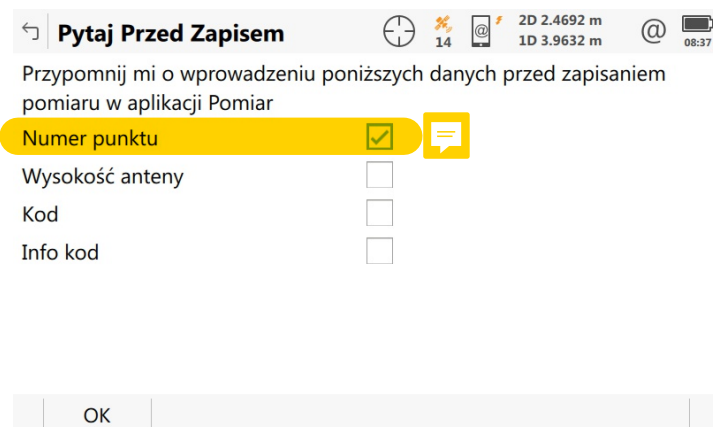

Rys. 11

12. Wybieramy „Kontrola dokładności GS” – rys. 12

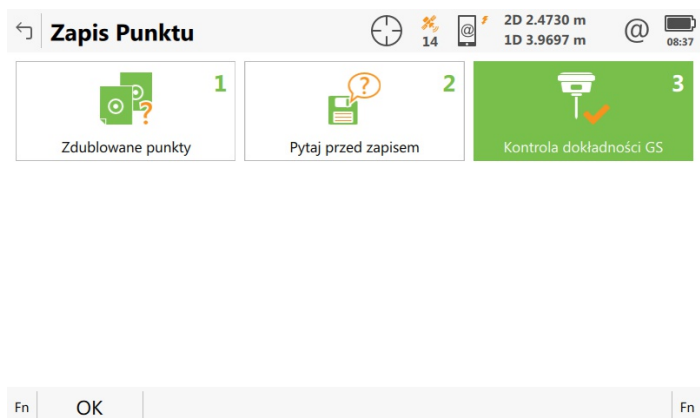

Rys. 12

13. Ustawiamy jak na rys. 13 i klikamy „Parametr” na dolnym pasku i pojawi się rys. 14

Kontrola Dokładności GS

Główne Zaawansowane

Automatycznie zatrzymaj pomiar punktu ☒

Kryteria STOP-u Ilość pozycji

Automatycznie zapisz punkt ☒

Sprawdź dokładność przed zapisem ☒

Sprawdź Poz. i wys.

Dopuszczalna odch. 0.030 m

OK Parametr Strona

Rys. 13

14. Ustawiamy ilość pozycji 30 i OK - wrócimy do ekranu z rys. 13

Kryterium Stop Real-Time

Wprowadź wartości, które należy osiągnąć, aby automatycznie zatrzymać pomiar punktu

Ilość pozycji 30

OK Parametr Strona

Rys. 14

15. Na stronie „Zaawansowane” ustawiamy jak na rys. 15 i OK

Kontrola Dokładności GS

Główne Zaawansowane

Automatycznie rozpocznij pomiar punktów po wejściu do aplikacji Pomiar. Nie

Tych ustawień używaj tylko wtedy, gdy punkt musi zostać natychmiast pomierzony po wejściu do aplikacji.

OK Parametr Strona

Rys. 15